

OOQE



TUNE PRO

HANDBUCH DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Packungsinhalt	1
Produktdetails	1
Ein-/Ausschalten	2
Lautstärke erhöhen/verringern	3
Lautstärke erhöhen/verringern	3
FM-Radiomodus	7
Bluetooth-Modus	8
Kopfhöreranschluss	9
Uhrmodus/Standby-Modus	9
Alarm	9
Sicherheitswarnungen	10
Vorsichtsmaßnahmen	11

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf

Willkommen bei OOQE! Wir hoffen, Sie haben Freude an Ihrem OOQE TUNE PRO 4-in-1-Radiolautsprecher.


Das OOQE-Team ist immer bereit

Bei Fragen, Anmerkungen oder Mängeln können Sie uns eine E-Mail an info@ooqe.de senden. Wir bemühen uns, innerhalb eines Werktagen zu antworten!

Packungsinhalt

- OOQE TUNE PRO
- Adapter
- Handbuch

Produktdetails

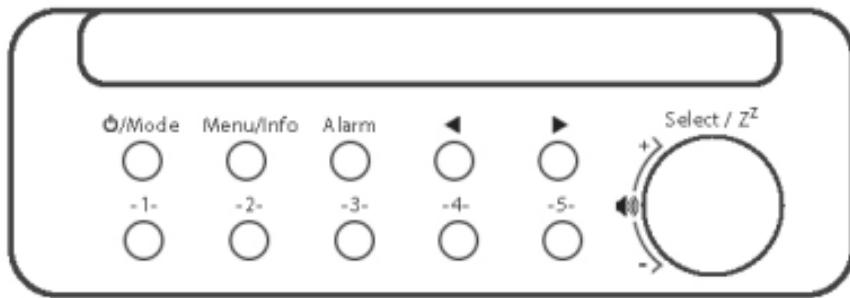

∅/Mode:

- Kurz drücken: Zum Hauptmenü
- Lang drücken (3 Sek.): Uhrmodus/Standby-Modus

Menü/Info:

- Kurz drücken: Infos zu Radiosendern
- Langes Drücken (3 Sek.): Gehe zu den Einstellungen

Alarm:

Alarm einstellen

Navigationsschaltflächen:

Navigieren Sie durch Hauptmenü, Radiosenderliste, Einstellungen usw.

Lautstärketaste:

- Lautstärke erhöhen/verringern
- Navigieren Sie durch Hauptmenü, Radiosenderliste, Einstellungen usw.

1 bis 5:

Voreingestellte Sender. Dies sind die gespeicherten DAB- und FM-Sender.

Ein-/Ausschalten

Sie können das OOQETUNE PRO auf zwei Arten verwenden. Sie können es mit dem mitgelieferten Adapter verwenden oder Sie legen 4 Stück 1,5V/AA-Batterien ein und verwenden es ohne Adapter und Kabel.

Verwendung mit Adapter: Stecken Sie das Netzkabel in den Radiolautsprecher und den Adapter in eine Steckdose. Stellen Sie den Netzschalter an der Seite des Radiolautsprechers auf „ON“, um den Radiolautsprecher einzuschalten. Um den Radiolautsprecher auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf „OFF“. *HINWEIS: Verwenden Sie immer den mitgelieferten Adapter, niemals andere Adapter.*

Verwendung mit Batterien: Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf „AUS“ und schieben Sie die Rückklappe auf.

Schieben Sie die Klappe auf der Rückseite auf. Legen Sie vier 1,5V/AA-Batterien ein. Beachten Sie die Abbildungen im Batteriefach, um die Batterien richtig einzulegen. Schließen Sie die Klappe. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf „ON“. **VORSICHT:** Stellen Sie beim Einlegen der Batterien sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Bei Verwendung von Batterien muss der Netzstecker immer vom Radio-Lautsprecher getrennt sein.

Lautstärke erhöhen/verringern

Sie können die Lautstärke durch Drehen des Drehknopfs auf der rechten Seite des Radiolautsprechers einstellen. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. **HINWEIS:** Um die Lautstärke einzustellen, müssen Sie sich im DAB+-, FM- oder Bluetooth-Modus befinden. Im Hauptmenü oder in den Einstellungen dient der Drehknopf als Bedientaste für das Hauptmenü oder die Einstellungen und nicht als Lautstärketaste.

DAB+-Modus

DAB+-Modus auswählen

Schalten Sie den Radio-Lautsprecher ein. Die Uhrzeit wird zunächst immer automatisch eingestellt. Wenn die Uhrzeit eingestellt ist, drücken Sie zweimal die Taste „Mode“. Sie befinden sich nun im Hauptmenü. Hier können Sie die Modi DAB+, UKW-Radio, Bluetooth und Einstellungen (SET) auswählen. In diesem Menü gelangen Sie durch Drehen des Drehknopfs oder mit den Tasten < und > in den gewünschten Modus. Wenn Sie auf „DAB+“ stehen, drücken Sie den Drehknopf, um in den DAB+-Modus zu gelangen.

HINWEIS: Sie können den gewünschten Modus im Hauptmenü durch Drücken des Drehknopfes auswählen, aber auch, indem Sie 10 Sekunden lang auf dem gewünschten Modus stehen bleiben, ohne eine Taste zu drücken. Der gewünschte Modus öffnet sich dann automatisch.

DAB-Sender automatisch einstellen

Wenn Sie den DAB+-Modus zum ersten Mal aktivieren, sucht der Radiolautsprecher zunächst automatisch nach allen verfügbaren Sendern. Nach Abschluss des Suchlaufs wird Ihnen eine Liste aller verfügbaren DAB-Sender angezeigt, aus der Sie Ihre Lieblingssender auswählen können. *HINWEIS: Für ein stärkeres Signal öffnen Sie immer die Antenne.*

Ausgewählte DAB+ Sender

Nach dem automatischen Sendersuchlauf wird Ihnen eine Liste aller Sender angezeigt. Drücken Sie hier die Taste < oder >, um die vollständige Liste aller DAB-Sender anzuzeigen. Mit dem Drehknopf oder den Tasten < und > können Sie den gewünschten Sender auswählen. Drücken Sie den Drehknopf, um den ausgewählten Sender zu hören. Während Sie einen Sender hören, erhalten Sie durch Drücken der Taste „Menü/Info“ weitere Informationen zum Sender. Hier sehen Sie den Namen des aktuell gespielten Songs, den Namen des Interpreten und den Moderator. Wenn Sie „Menü/Info“ weiter drücken, erhalten Sie weitere Informationen wie die Frequenz des Senders, die Signalstärke, das Genre usw. *HINWEIS: Um diese Zusatzinformationen anzeigen zu können, muss der jeweilige Radiosender diese Funktion ebenfalls unterstützen.*

Verfügbare und kundenspezifische DAB-Sender

Wählen Sie den gewünschten DAB-Sender aus der Liste. Halten Sie die Taste „Menü/Info“ gedrückt, um die DAB-Einstellungen zu öffnen. Alternativ können Sie im Hauptmenü „EINSTELLEN“ wählen. Gehen Sie mit dem Drehknopf oder den Tasten < und > zu „Sender speichern“ und drücken Sie den Drehknopf. Wählen Sie nun den Speicherplatz (1 bis 40) und bestätigen Sie mit dem Drehknopf. Insgesamt können 80 Sender gespeichert werden (40 DAB, 40 FM). Sender auf den Plätzen 1 bis 5 können Sie direkt über die Tasten 1 bis 5 am Radiolautsprecher aufrufen. Halten Sie „Menü/Info“ gedrückt und wählen Sie „Gespeicherte Sender“, um die komplette Senderliste anzuzeigen. *HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie sich im „DAB+“-Modus befinden, um die gespeicherten DAB+-Sender auszuwählen. Im „UKW-Radio“-Modus beziehen sich diese Tasten nicht auf die gespeicherten DAB-Sender, sondern auf die gespeicherten UKW-Sender.*

DAB-Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü den DAB+-Modus. Halten Sie „Menü/Info“ gedrückt. Sie befinden sich nun in den DAB-Einstellungen. Sie können die Einstellungen auch über den „SET“-Modus im Hauptmenü aufrufen. Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Radiosender: Hier sehen Sie die vollständige Senderliste.
- Vollständiger Suchlauf: Ein automatischer Suchlauf aller verfügbaren DAB-Radiosender. *HINWEIS: Dies geschieht auch automatisch, wenn Sie im Hauptmenü zum ersten Mal den DAB+-Modus auswählen.*

- Voreingestellte Sender: Hier können Sie die gespeicherten DAB-Radiosender sehen und auswählen.
- Sender speichern: Hier können Sie die gewünschten DAB-Radiosender speichern.
- Manuelle Sendersuche: Manuelle Sendersuche für DAB-Radiosender.
- Verkürzen: Ungültige DAB-Radiosender mit schwachem Signal werden aus der Liste entfernt.
- DRC: Mit der DRC-Funktion (Dynamic Range Control) dämpft der Radiolautsprecher automatisch laute Töne einer Sendung und verstärkt leise Töne. Dies ist nützlich, wenn Sie Lieder mit vielen lauten Tönen bei hoher Lautstärke hören. Sie können dies auf drei Stufen einstellen: Aus, Niedrig und Hoch. Bei „Aus“ ist die DRC-Funktion deaktiviert. Bei „Niedrig“ entspricht der DRC-Pegel der halben Sendelautstärke. Bei „Hoch“ wird der volle DRC-Pegel der Sendung angezeigt.
- Systemeinstellungen: Hier finden Sie die Einstellungen für Ruhemodus, Uhrzeit und Datum, Hintergrundbeleuchtung, Sprachen und Werksreset.

FM-Radiomodus

Wählen Sie den FM-Radiomodus

Durch Drücken der Taste „Mode“ gelangen Sie ins Hauptmenü. Dort gehen Sie mit dem Drehknopf oder den Tasten < und > auf „FM-Radio“ und drücken anschließend den Drehknopf, um in den FM Radio-Modus zu gelangen. **HINWEIS:** Für ein stärkeres Signal ziehen Sie immer die Antenne aus.

Automatische Suche nach UKW-Sendern

Automatische Suche nach UKW-Sendern

Manuelle Suche nach UKW-Sendern

Drücken Sie kurz die Taste < oder >. Sie bewegen sich nun in 0,05MHz-Schritten.

UKW-Sender speichern und gespeicherte

UKW-Sender öffnen

Suchen Sie den gewünschten UKW-Sender. Halten Sie die Taste „Menü/Info“ gedrückt oder gehen Sie über das Hauptmenü zu „SET“. Gehen Sie dort zu „Senderspeicher“ und drücken Sie den Drehknopf. Wählen Sie den gewünschten Speicherort (1 bis 40) und drücken Sie den Drehknopf. Die unter den Nummern 1 bis 5 gespeicherten Sender können direkt durch Drücken der

werden. Sie können auch „Senderspeicher“ wählen und hier einen gespeicherten UKW-Sender auswählen.

HINWEIS: *Stellen Sie sicher, dass Sie im „FM-Radio“-Modus sind, um gespeicherte FM-Sender auszuwählen. Im „DAB+“-Modus rufen diese Tasten die gespeicherten DAB+-Sender auf, nicht die FM-Sender.*

FM-Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü „UKW-Radio“ und halten Sie „Menü/Info“ gedrückt, um die UKW-Einstellungen zu öffnen. Hier sind folgende Einstellungen möglich.

- Automatische Suche: Automatische Suche nach allen verfügbaren UKW-Sendern. Die gefundenen UKW-Sender werden automatisch unter „Voreingestellte Sender“ gespeichert.
- Voreingestellte Sender: Hier finden Sie die Liste der gespeicherten UKW-Sender.
- Sender speichern: Hier können Sie den aktuellen Sender speichern, den der Radio-Lautsprecher einschaltet.
- Sucheinstellungen: Wählen Sie, ob der Radio-Lautsprecher nur Sender mit starkem oder auch Sender mit schwachem Signal finden soll.
- Audioeinstellungen: Wählen Sie zwischen Stereo- und Mono-Ton.
- Systemeinstellungen: Hier finden Sie die Einstellungen für Ruhemodus, Uhrzeit und Datum, Bildschirmbeleuchtung, Sprachen und Werksreset.

Bluetooth-Modus

Drücken Sie die „Mode“-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie „BT“ und bestätigen Sie mit dem Drehknopf, um den Bluetooth-Modus zu starten.

Öffnen Sie die Bluetooth-Liste Ihres Geräts und wählen Sie „OOQE TUNE PRO“. Das Gerät ist nun verbunden und der Radiolautsprecher funktioniert als Bluetooth-Lautsprecher. Sie können jetzt Musik und Videos vom Smartphone oder anderen Geräten abspielen.

Kopfhöreranschluss

Sie können Ihre Kopfhörer über ein AUX-Kabel (3,5-mm-Klinkenstecker) mit dem OOQE TUNE PRO verbinden, sofern Ihr Kopfhörer dies unterstützt. Verbinden Sie ein Ende des AUX-Kabels mit dem AUX-Eingang Ihres Kopfhörers und das andere Ende mit dem AUX-Eingang an der Seite des Radiolautsprechers. So können Sie Ihre Lieblingsradiosender über Ihren Kopfhörer hören.

Uhrmodus/Standby-Modus

Wenn Sie den Radiolautsprecher nur als Uhr verwenden möchten, halten Sie die Taste „Modus“ gedrückt. Sie befinden sich nun im Standby-Modus, in dem die Musik ausgeschaltet ist und der Radiolautsprecher als Uhr fungiert.

Alarm

Alarm einstellen

Drücken Sie die „Alarm“-Taste am Radiolautsprecher. Sie können zwei Alarme einstellen. Wählen Sie Alarm 1 oder Alarm 2. Hier können Sie Frequenz, Alarmzeit, Quelle, Alarmdauer und Alarmlautstärke einstellen.

Schlummern

Wenn der Wecker klingelt, können Sie durch Drücken des Drehknopfs die Schlummerfunktion aktivieren. Der Wecker klingelt in 10 Minuten erneut.

Wecker ausschalten

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie kurz die Taste „Mode“.

Sicherheitswarnungen

Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung des Radiolautsprechers, um die ordnungsgemäße Funktion des Produkts sicherzustellen und gefährliche Situationen zu vermeiden.

Hörverlust

- Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Hören Sie über einen angemessenen Zeitraum mit angemessener Lautstärke. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, während sich Ihr Ohr an die Lautstärke gewöhnt.
- Vermeiden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Ablenkungen durch Verkehrslärm oder andere potenziell gefährliche Situationen.

Betriebsumgebung

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Magnetfeldern, um Schäden zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, stoßen, zerkratzen, zerdrücken oder schütteln.
- Nutzen Sie das Produkt bei Gewitter nicht im Freien es kann beschädigt werden oder Stromschläge verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei -10 °C bis +45 °C.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, z. B. auf Fensterbänken oder im Auto.
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wärmequellen oder offenen Flammen wie Heizungen, Öfen, Boilern, Herden oder Kerzen.
- Lassen Sie das Produkt nicht ins Wasser fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.

- Achten Sie bei der Verwendung von Batterien stets auf deren korrekte Installation. Beachten Sie die Abbildungen im Batteriefach. Falsch installierte Batterien können zu Gefahren wie Brandgefahr führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder ein elektrischer Defekt vorliegt. Wenden Sie sich umgehend an das OOQE-Servicecenter.

Kindergesundheit

- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder könnten das Produkt und sein Zubehör versehentlich beschädigen oder Kleinteile verschlucken, was zu Erstickungsgefahr oder anderen Gefahren führen kann.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen es nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort und vermeiden Sie den Kontakt mit Öl, Wasserdampf, Feuchtigkeit und Staub.
2. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
3. Das Produkt muss ordnungsgemäß und gemäß den Anweisungen verwendet werden. Beachten Sie die Auswirkungen der Umgebung auf das Produkt.
4. Wenn das Produkt keine Verbindung herstellen kann oder eine fehlerhafte Verbindung aufweist, zerlegen Sie es oder sein Zubehör nicht selbst. Andernfalls erlischt die Produktgarantie. Wenden Sie sich an das OOQE-Servicecenter.
5. Verwenden Sie den mitgelieferten Akku zur Stromversorgung des Produkts.

ACHTUNG: Verwenden Sie den Akkupack niemals mit eingelegten Batterien!

6. Um Schäden am Produkt und/oder an Ihnen selbst zu vermeiden, nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und legen Sie keine anderen Gegenstände hinein.
7. Seien Sie in potenziell gefährlichen Situationen besonders vorsichtig oder stellen Sie die Verwendung des Produkts ein.

EU-KONFORMITÄT

Einhaltung der EMV-Richtlinie:

Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU der Europäischen Kommission zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.

ROHS-Richtlinie:

Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien zu gefährlichen Stoffen.

