

OOQE®



NAVIX TURBO

(DE) Vielen Dank für Ihre Bestellung. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zur URL für das digitale Handbuch.

(ES) Gracias por tu orden. Escanea el código QR o ve a la URL para el manual digital.

(FR) Merci pour votre commande. Scannez le code QR ou accédez à l'url pour le manuel numérique.

(IT) Grazie per il vostro ordine. Scansiona il codice QR o vai all'URL per il manuale digitale.

(NL) Bedankt voor je bestelling. Scan de QR code of ga naar de url voor de digitale handleiding.



www.ooge.eu/navix-turbo-manual

Benutzerhandbuch – OOQE NAVIX TURBO Saugroboter

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf und willkommen bei OOQE!

Wir hoffen, Sie haben viel Freude mit Ihrem OOQE NAVIX TURBO.

Das OOQE-Team ist jederzeit bereit

Bei Fragen, Anmerkungen oder Mängeln erreichen Sie uns per E-Mail unter info@ooqe.nl.

Wir bemühen uns, Ihnen innerhalb ein Werktag zu antworten.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise	1
2. Produktübersicht	2
2.1 Was ist in der Box	2
2.2 Produktstruktur	3
2.3 Hauptsensoren	5
3. Verwendung	6
3.1 Wichtige Hinweise vor der Verwendung	6
3.2 Erstmalige Inbetriebnahme	6
3.3 Leeren Sie den Mülleimer	8
4. Bedienungsanleitung	8
4.1 Hauptfunktionen	8
4.2 Wischfunktion	11
4.3 Netzwerkfunktion	13
4.4 Weitere Funktionen	13
5. Wartung und Fehlerbehebung	14
5.1 Regelmäßige Wartung	14
5.2 Fehlerbehebung	17
5.3 Häufig gestellte Fragen	18
6. Technische Daten & Batterie	19
6.1 Grundlegende Parameter	19
6.2 Umweltinformationen	19
6.3 Ordnungsgemäße Abfallverarbeitung	19
6.4 EU-Konformität	19

1. SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt darf nicht von Personen mit körperlichen, sensorischen, geistigen oder intellektuellen Behinderungen oder von Personen ohne entsprechende Erfahrung und Kenntnisse (einschließlich Kinder) verwendet werden, es sei denn, sie stehen unter der Aufsicht einer verantwortlichen Person, die Anweisungen für die sichere Verwendung gibt.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nicht als Spielzeug benutzen. Halten Sie Kinder und Haustiere fern, wenn das Produkt in Betrieb ist. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem Zimmer, in dem Babys schlafen.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile und Zubehör. Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um zu verhindern, dass diese das Produkt auseinandernehmen oder Kleinteile verschlucken, was zu Erstickung oder anderen Gefahren führen kann.
- Kinder dürfen nicht mit den Verpackungsbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Das Reinigungswerkzeug für die Walzenbürste darf nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Bodenreinigung im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie es nicht:
 - o im Freien (zum Beispiel auf offenen Balkonen)
 - o auf Oberflächen, die nicht den Boden betreffen (wie z. B. Sofas)
 - o in gewerblichen oder industriellen Umgebungen
- Das Produkt darf nicht auf erhöhten Flächen ohne Schutzkante (wie z. B. Zwischenetagen, offenen Balkonen oder auf Möbeln) verwendet werden.
- Hängen Sie lose Kabel vor Gebrauch auf, damit der Roboter sie während der Reinigung nicht mit sich zieht.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten zerbrechliche Gegenstände und lose Dinge (wie Vasen, Plastiktüten usw.) vom Boden entfernt werden.
- Stellen Sie die Ladestation an eine Wand auf eine ebene Fläche. Halten Sie sie von Folgendem fern:
 - o offenes Feuer
 - o Wärmequellen
 - o Wasser
 - o enge Räume
 - o Orte, an denen der Roboter fallen kann
- Die Ladestation darf während des Gebrauchs nicht bewegt werden, da der Roboter sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß zum Ladevorgang zurückkehren kann.
- Um Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht selbst zerlegen oder reparieren.
- Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, gehen zu Lasten des Benutzers.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikschrott.
- Das Gerät darf nicht bei Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C verwendet werden, oder wenn sich Flüssigkeiten oder viskose Substanzen auf dem Boden befinden.
- Das Produkt darf nicht in einer feuchten Umgebung (z. B. im Badezimmer) verwendet werden.
- Das Produkt darf nicht zum Aufsaugen von brennenden Gegenständen (wie z. B. nicht gelöschten Zigarettenstummeln) oder von brennbaren oder explosiven Stoffen (wie z. B. Feuerzeugen, Benzin, Farbstoffen oder Toner aus Druckern/Kopierern) verwendet werden.
- Das Produkt eignet sich nicht zur Reinigung von Hochflorteppichen (auch einige dunkle Teppiche können schwieriger zu reinigen sein).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät keine harten oder scharfen Gegenstände (wie Bauschutt, Glas, Nägel usw.) aufsaugt, da dies den Roboter oder den Boden beschädigen oder zerkratzen kann.
- Bevor Sie das gesamte Haus reinigen, empfiehlt es sich, zunächst einen kleinen Test an einer kleinen Stelle durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt den Boden nicht beschädigt.
- Halten Sie während des Gebrauchs Haare, Finger und andere Körperteile von Menschen oder Haustieren von der Saugdüse oder der rotierenden Bürste fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie keine Gegenstände, Kinder oder Haustiere auf das Gerät, egal ob es stillsteht oder sich bewegt. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Roboter oder die Ladestation.
- Informieren Sie andere Personen im Raum, wenn das Gerät in Gebrauch ist, um Zusammenstöße oder Unfälle zu vermeiden.

- Berühren Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen, da dies einen Stromschlag verursachen kann.
- Reinigen Sie die Teile nicht mit einem feuchten Tuch oder Flüssigkeiten, außer es handelt sich um abwaschbare Teile. Lassen Sie die gewaschenen Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, haftet der Benutzer.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an OOQE. Zerlegen Sie das Produkt nicht, versuchen Sie nicht, es zu reparieren, und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.

Akku und Laden

- Verwenden Sie keine Akkus, Adapter, Netzkabel oder Ladestationen von Drittanbietern. Dieses Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Akku, Adapter, Netzkabel und der Ladestation verwendet werden. Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt, Stromschlägen oder Bränden durch Hochspannung kommen.
- Es ist verboten, die Batterie ohne Genehmigung zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern oder die Batterie auszutauschen.
- Platzieren Sie die Ladestation nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Heizungen.
- Berühren Sie Kabel, Steckdosen oder Adapter nicht mit nassen Händen.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung aus.
- Werfen Sie alte Batterien nicht einfach weg. Geben Sie sie an einer geeigneten Batteriesammelstelle ab.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es aus und trennen Sie die Ladestation von der Steckdose.


2. PRODUKTÜBERSICHT

2.1 Was ist in der Box?


Die Verpackung enthält folgende Teile:

- OOQE NAVIX TURBO Saugroboter
- Automatische Ladestation
- Adapter / Netzkabel
- Wassertank
- Kombinationsmodul (Staubbehälter und Wassertank)
- Mop-Modul
- Reinigungsbürste für die Hauptbürste (dieses befindet sich im Staubbehälter)
- Benutzerhandbuch


Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

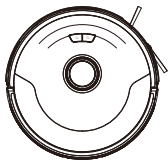


Saugroboter




Kombinationsmodul
(Staubbehälter und
Wassertank)



Reinigungswerkzeuge



Benutzer
handbuch

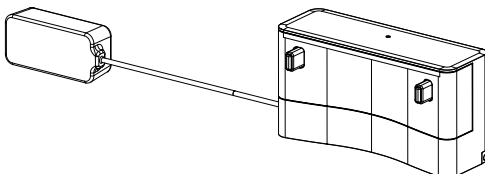


Automatische Ladestation

2.2 Produktstruktur

A) Saugroboter

Draufsicht

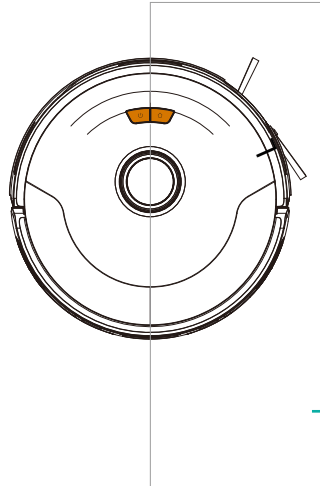

Bedientasten

⏻ Ein-/Ausschalter

- **Ein-/Ausschalten:** Zum Ein- oder Ausschalten des Roboters die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- **Reinigung starten/pausieren:** Drücken Sie kurz die Taste, um eine Reinigung zu starten oder zu pausieren.
- **Zwangsabschaltung:** Die Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Nur im Fehlerfall oder bei Defekten verfügbar.

🏠 Ladetaste

- **Rückkehr zur Ladestation:** Drücken Sie diese Taste, damit der Roboter automatisch zur Ladestation zurückkehrt, um sich aufzuladen.
- **Zurücksetzen:** 15 Sekunden lang gedrückt halten.

⏻ + 🏠

- **WLAN zurücksetzen:** Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN zurückzusetzen.
- Sie können beide Tasten verwenden, um den Reinigungsvorgang oder den Ladevorgang zu pausieren.

Statusleuchte


Zeigt den Betriebszustand des Roboters an (z. B. Ladevorgang, Reinigung oder Fehlermeldung).

Grün: Batteriestatus normal

Orange: Niedriger Batteriestatus

Rot: Systemfehlermeldung

Blinkendes grünes/oranges Licht: Ladevorgang

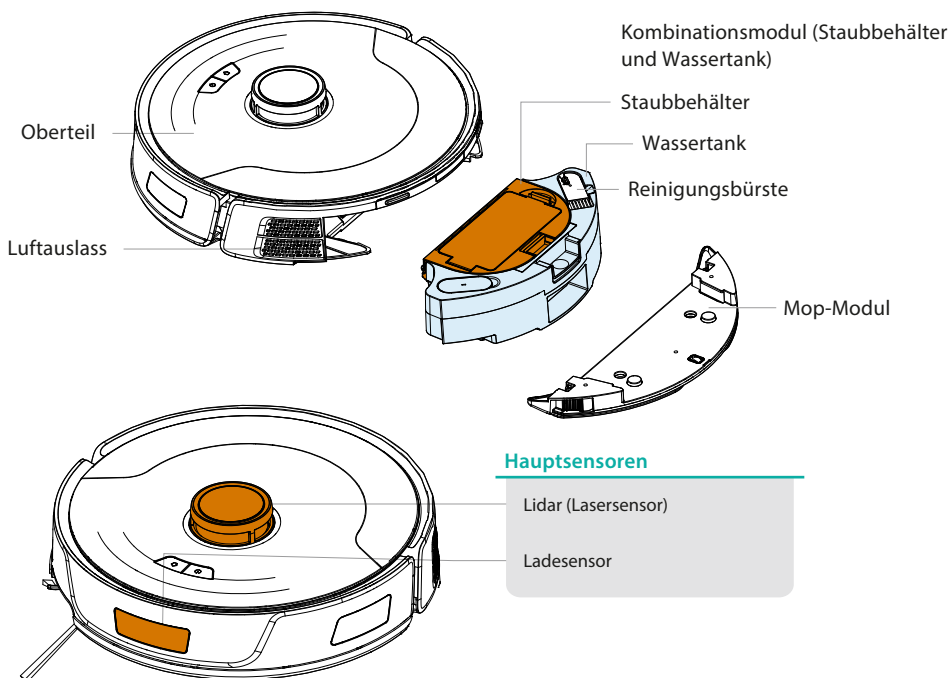


Hauptsensoren

Lidar (Lasersensor)

Ladesensor


Ansicht von unten

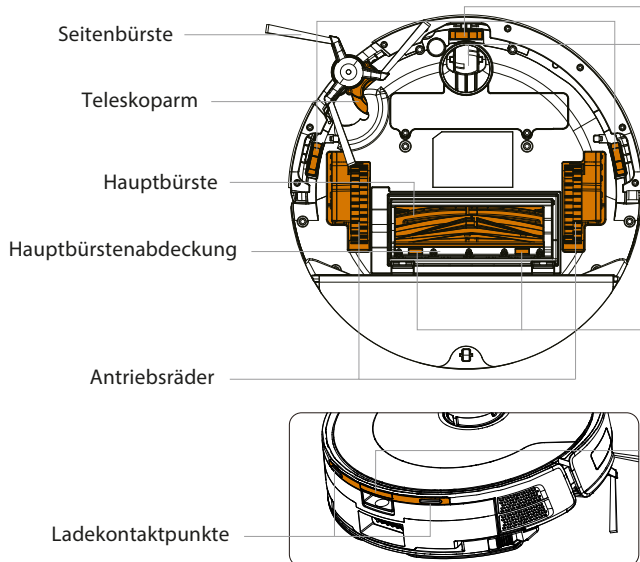


Hauptsensoren

Klippensensoren
Multidirektionales Rad
Hauptbürstenkappe
Ladesensoren

Staubbehälter- und Wassertankmodul

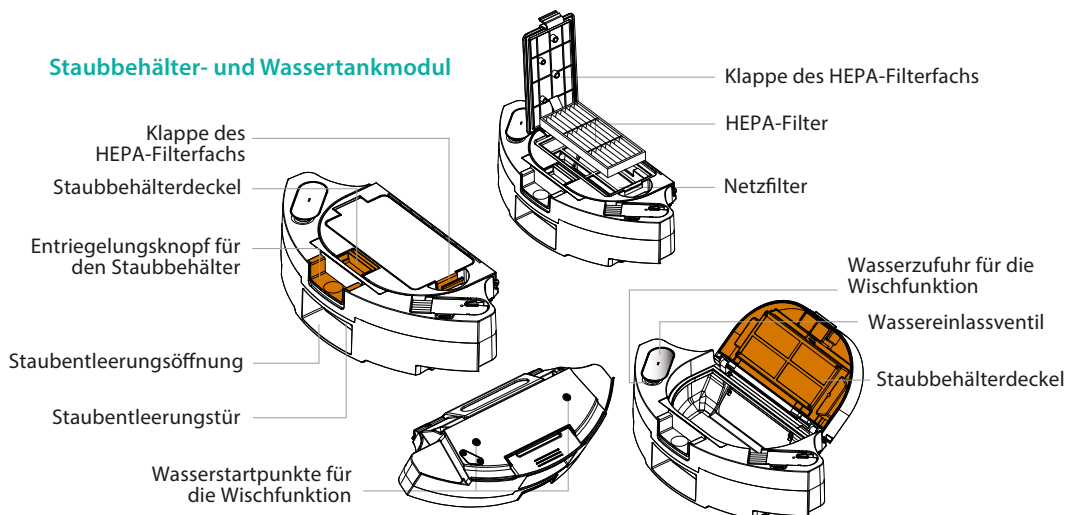

Wischmodul für die Wischfunktion

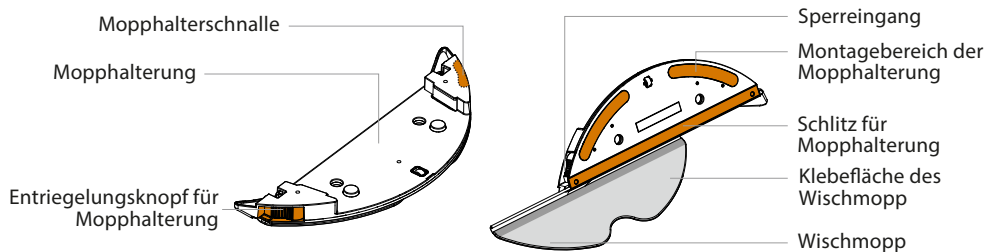


B) Ladestation

Kontrollleuchte der Ladestation


Vorderansicht

Grünes Licht: Die Ladestation ist an das Stromnetz angeschlossen, der Saugroboter ist jedoch nicht mit der Ladestation verbunden.


Licht aus: Der Saugroboter ist an die Steckdose angeschlossen oder im Schlafmodus.

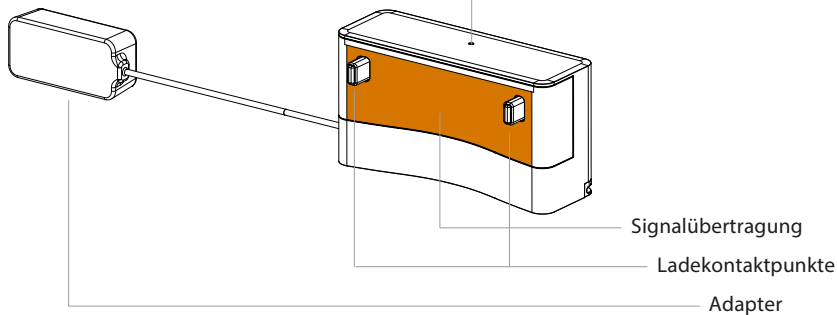


Seitenansicht

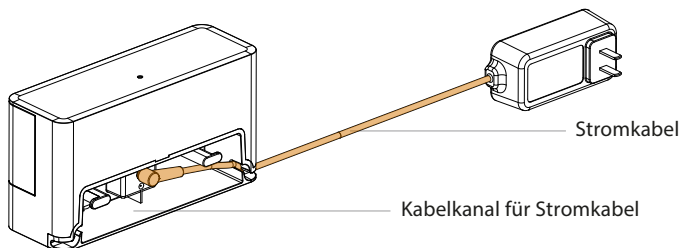

Draufsicht



Ansicht von unten



2.3 Hauptsensoren


Der Roboter ist mit mehreren intelligenten Sensoren ausgestattet:

- **Laser-Distanzsensor (LiDAR):** Für räumliche Kartierung und Navigation.
- **Kollisionssensor:** Erkennt Hindernisse und reduziert die Aufprallenergie.
- **Absturzsensoren:** Verhindern, dass der Roboter Treppen hinunter oder auf erhöhte Plattformen stürzt.
- **Radsensoren:** Erkennen Blockaden oder angehobene Zustände.
- **Ladekontaktsensor:** Für die automatische Rückkehr zur Ladestation.

3. VERWENDUNG


3.1 Wichtige Hinweise vor der Verwendung

Vorbereitung Ihrer Wohnumgebung

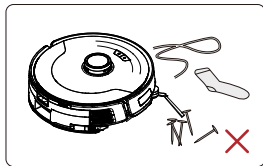


1 Entfernen Sie Hindernisse vom Boden

- Räumen Sie lose Kabel, Kleidung, Spielzeug und Kleinteile weg.
- Hängen Sie die Kabel so auf, dass der Roboter sie während der Reinigung nicht mit sich zieht.
- Entfernen Sie leichte und zerbrechliche Gegenstände (wie Vasen, Dekorationen, Plastiktüten).

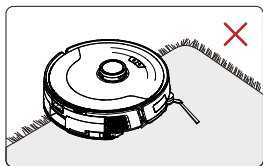


2 Teppiche und dunkle Oberflächen prüfen

- Sehr dunkle Oberflächen oder Teppiche mit einer Dicke von mehr als 12,7 mm können die Funktion beeinträchtigen.
- Richten Sie gegebenenfalls die Teppicherkennung in der App ein.

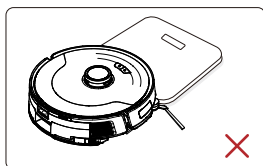


3 Der Roboter kann Objekte bis zu einer Höhe von 2 cm erklimmen. Entfernen Sie diese nach Möglichkeit vor der Reinigung.

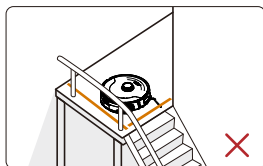

4 Stürze vermeiden

Wenn es in Ihrem Haus Treppen oder Niveauunterschiede gibt, prüfen Sie zunächst, ob der Roboter diese erkennen kann, um ein Herunterfallen zu verhindern.

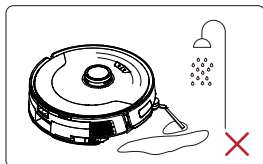

5 Der Roboter darf nicht in feuchten oder gefährlichen Umgebungen eingesetzt werden.

Houd het uit de buurt van vloeistoffen en plaatsen waar water kan blijven staan.



- 6 Seien Sie geduldig und überprüfen Sie die Funktionsweise des Roboters die ersten Male, um kleinere Probleme in der Zukunft zu vermeiden. Man kann beispielsweise Hindernisse im Haus so anpassen, dass der Roboter effizienter arbeiten kann.

3.2 Erstmalige Inbetriebnahme

1) Schutzfolie entfernen

Entfernen Sie vor der ersten Benutzung des Roboters sämtliche Schutzfolien.

2) Montieren Sie die Seitenbürste

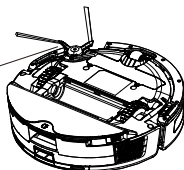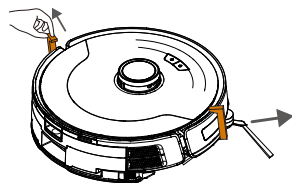


3) Platzieren Sie die Ladestation richtig, stecken Sie den Adapter in eine Steckdose und laden Sie den Roboter auf

1 Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.

⚠ Notiz:

Sie können das restliche Kabel im Kabelkanal verlegen. Dadurch wird verhindert, dass es sich am Roboter verfängt.

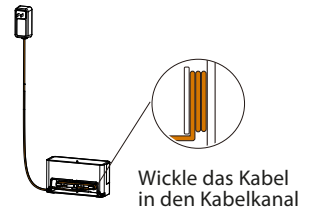


2 Stellen Sie die Ladestation an eine Wand auf eine ebene Fläche.

⚠ Notiz:

Halten Sie rund um den Bahnhof ausreichend Platz frei:


- 0,5 m auf beiden Seiten und 1,5 m an der Vorderseite.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf den Roboter.
- Stellen Sie die Ladestation nicht auf einen Teppich oder eine Decke. Dadurch kann sie verrutschen, was zu einem Ladefehler führen kann.
- Die Ladestation muss ständig an das Stromnetz angeschlossen sein. Andernfalls kann der Roboter die Ladestation nicht automatisch finden.
- Damit der Roboter automatisch zu seiner Station zurückkehren kann, muss die Reinigung von der Ladestation aus beginnen.

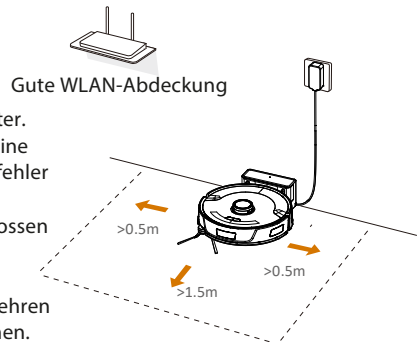

3 Stellen Sie den Roboter auf die Ladestation (Kontaktpunkte). Er schaltet sich nun automatisch ein und beginnt mit dem Ladevorgang. Der Roboter schaltet sich immer automatisch ein, wenn er sich auf der Ladestation befindet.

⚠ Notiz:

- Bei niedrigem Batteriestand dauert es eine Weile, bis sich der Roboter beim Anschluss an die Ladestation automatisch einschaltet.
- Wenn der Roboter nicht mit der Ladestation verbunden ist, können Sie ihn manuell einschalten. Halten Sie dazu die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

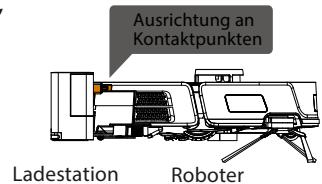

4 Lade den Roboter vor dem Gebrauch vollständig auf.

⚠ Notiz:

Es wird empfohlen, den Roboter für den ersten Gebrauch 4 bis 6 Stunden aufzuladen.



4) Verbinden Sie sich mit der Smart Life-App


⚠ Notiz:

Für eine bessere Verbindung schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.



1 Laden Sie die App herunter: Suchen Sie im App Store nach der App „Smart Life“ und installieren Sie sie.

2 WLAN-Verbindung aktivieren: Halten Sie beide Tasten + gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Sprachansage hören. Die beiden Kontrollleuchten am Roboter leuchten nun auf. Dies bedeutet, dass der Roboter bereit zum Koppeln ist.

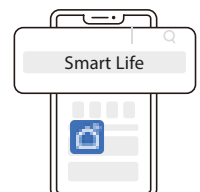


- 3 • Öffne die App und melde dich an. Falls du die App noch nie benutzt hast, musst du dich zuerst registrieren.
- Öffne das Hauptmenü der App und tippe oben rechts auf das „+“-Symbol. Tippe anschließend auf „ADD device / Gerät hinzufügen“. Wähle hier den Roboter aus und verbinde ihn mit deinem WLAN. Gib dein WLAN-Passwort ein, damit sich dein Roboter mit deinem WLAN verbinden kann.

⚠ Notiz:

- Da die App ständig aktualisiert und modernisiert wird, können die Schritte geringfügig von der Anleitung abweichen.


5) Beginnen Sie mit der Reinigung

Sie können die Reinigung entweder über die App oder den Ein-/Ausschalter  des Roboters starten. Hinweis: Beim ersten Reinigungsvorgang erstellt der Roboter eine Karte der Räume, in denen er eingesetzt wird. Diese Karte wird gespeichert, sodass der Roboter die Räume beim nächsten Einsatz wiedererkennt.

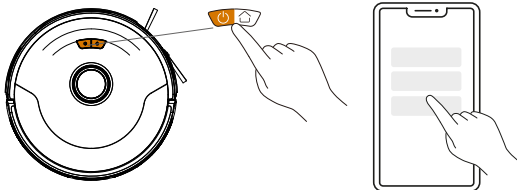

3.3 Leeren Sie den Mülleimer

- 1 Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Abfallbehälter und nehmen Sie ihn vom Roboter ab.
- 2 Öffne den Deckel des Mülleimers, drehe ihn um und lass den Schmutz und Staub herauslaufen.

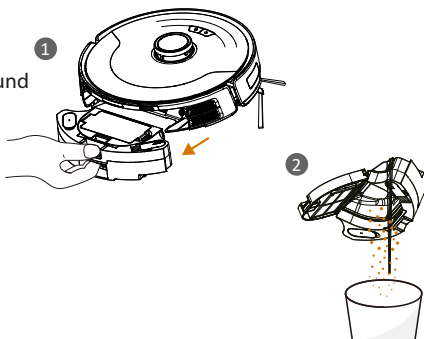

- ⚠ Notiz:** Halten Sie den Abfalleimer beim Umstellen nicht kopfüber. Andernfalls kann Schmutz durch die Öffnung austreten, bevor Sie den Mülleimer erreichen.

4. BEDIENUNGSANLEITUNG

4.1 Hauptfunktionen

● Ein/Aus


- Zum Einschalten des Roboters die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten. Nachdem die Betriebsanzeige eine Weile geleuchtet hat, wechselt der Roboter in den Standby-Modus.
- Zum Ausschalten des Roboters die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

⚠ Notiz:

Der Roboter kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

● Reinigung starten (automatische Reinigung)

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter oder das Besensymbol in der App, um die Reinigung zu starten. Nach dem Start verlässt der Roboter die Ladestation und erstellt per automatischem Scan eine Karte des Raumes. Anschließend berechnet er intelligent die Reinigungsroute und teilt den Raum in mehrere Bereiche auf. Der Roboter reinigt in einem S-förmigen Muster entlang der Wände und folgt dabei der berechneten Route, um sicherzustellen, dass jeder Bereich gründlich gereinigt wird.

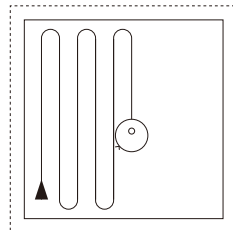

⚠ Notiz:

- Ist der Akkustand zu niedrig, kann die Reinigung nicht starten. Laden Sie den Roboter zuerst auf.
- Wenn der Akku während der Reinigung zur Neige geht, kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen. Sobald der Akku vollständig geladen ist, setzt er die Reinigung an der unterbrochenen Stelle fort.

- Vor der Reinigung sollten alle Kabel, einschließlich des Ladestationskabels, vom Boden entfernt werden, um Beschädigungen oder Blockierungen zu vermeiden.
- Die Ladestation darf während der Reinigung nicht bewegt werden und muss stets an die Stromversorgung angeschlossen sein, da der Roboter sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß zurückkehrt.

● **Pause-/Fortsetzungs-/Schlafmodus**

- Wenn der Roboter arbeitet, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn anzuhalten. Drücken Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste, um die Reinigung fortzusetzen.
- Wenn der Roboter länger als 5 Minuten im Standby-Modus bleibt, wechselt er automatisch in den Schlafmodus. Die Anzeige erlischt dann. Drücken Sie eine Taste, um den Roboter wieder zu aktivieren.

⚠ **Notiz:**

- Wird der Roboter während einer Pause wieder auf die Ladestation gestellt, wird der aktuelle Reinigungsvorgang beendet.
- Wenn Sie den Reinigungsvorgang wiederholen möchten, starten Sie den Roboter am selben Ort und in derselben Richtung, um Routenfehler zu vermeiden.
- Der Roboter schaltet sich nach 8 Stunden im Schlafmodus automatisch aus.

● **Aufladen**

- Automatikmodus: Wenn die Reinigung abgeschlossen ist oder der Akku schwach ist, kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück, um sich wieder aufzuladen.
- Manueller Modus: Im Pausenmodus können Sie die Ladetaste  am Roboter oder das Steckersymbol in der mobilen App drücken, damit der Roboter zur Ladestation zurückkehrt.

⚠ **Notiz:**

- Falls der Roboter die Ladestation nicht findet, stellen Sie ihn manuell auf die Ladestation.
- Die Kontrollleuchte pulsiert während des Ladevorgangs.

● **Kartenverwaltung**

Erstellung einer Smartcard: Falls noch keine Karte existiert (z. B. bei der ersten Reinigung oder nach dem Zurücksetzen der Karte), erstellt der Roboter eine neue Smartcard. Für eine korrekte Karte:

- Lassen Sie die Türen offen, damit der Roboter alle Räume scannen kann.
- Beseitigen Sie Hindernisse, die den Roboter blockieren könnten.
- Bewegen Sie die Ladestation nicht und schalten Sie die Stromversorgung nicht aus, nachdem die Karte erstellt wurde.

Echtzeitkarte

Echtzeit-Kartierung hilft dabei:

- Um dem Reinigungspfad zu folgen
- Um die Umgebung des Roboters zu sehen

Nach der ersten Reinigung wird eine intelligente Karte erstellt.

Bei nachfolgenden Reinigungen wird die Karte automatisch aktualisiert, sodass die Navigation weiterhin korrekt bleibt.

Standortverlagerung und Neuordnung

Wenn sich die Position des Roboters oder der Ladestation ändert oder sich die Umgebung deutlich verändert, versucht der Roboter, seine Position neu zu bestimmen.

- Bei erfolgreicher Reinigung setzt der Roboter die Reinigung fort.
- Wenn dies während der Reinigung einzelner Bereiche, Zonen oder Räume fehlschlägt, bricht der Roboter den Vorgang ab.
- Falls dies während der automatischen Reinigung fehlschlägt, erstellt der Roboter eine neue Karte.


Achtung: Einstellungen wie Sperrzonen und Raumeinteilungen können verloren gehen.

⚠ **Notiz:**

Starte jede Reinigung von der Ladestation aus.

● Punktreinigung (nur über die App)

Die punktuelle Reinigung kann über die App gestartet werden. Der Roboter reinigt einen rechteckigen Bereich von 1,5 m × 1,5 m um seine aktuelle Position herum. Anschließend kehrt er zur Ausgangsposition zurück.

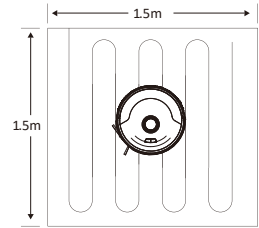

⚠️ Notiz:


Wird mit der Fleckenreinigung begonnen, während bereits eine andere Reinigungsaufgabe im Gange ist, wird die vorherige Aufgabe abgebrochen.

● Zonenreinigung (nur über die App)

Über die App können Sie eine oder mehrere zu reinigende Zonen festlegen. Der Roboter reinigt nur diese Zonen und kehrt anschließend automatisch zur Ladestation zurück.

⚠️ Notiz:

- Die Zonenbereinigung funktioniert erst, nachdem die Karte erstellt wurde.
- Während der Reinigung kann sich der Roboter vorübergehend außerhalb der ausgewählten Zone bewegen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der Umgebung befinden.

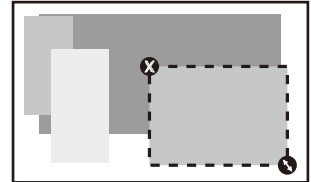


● Zimmerreinigung (nur über die App)

Über die App kannst du bestimmte Räume zum Reinigen auswählen. Der Roboter reinigt die gewählten Räume und kehrt danach zur Ladestation zurück.

⚠️ Notiz:

- Diese Funktion ist erst verfügbar, nachdem die Karte und der Raumplan erstellt wurden.
- De robot kan tijdelijk buiten de geselecteerde kamer bewegen.

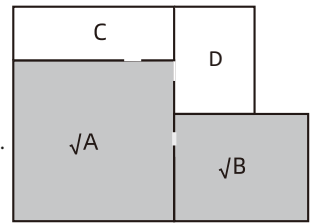

● Geplante Reinigung (nur über die App)

Über die mobile App können Sie die Reinigung zu einem bestimmten Zeitpunkt planen. Der Roboter startet automatisch zur eingestellten Zeit und kehrt anschließend zur Ladestation zurück.

⚠️ Notiz:

Wenn eine geplante Reinigung startet, während bereits eine Aufgabe ausgeführt wird, wird die aktuelle Aufgabe abgebrochen.

● Saugkraft anpassen (nur über die App)

Für optimale Ergebnisse können Sie verschiedene Saugstufen einstellen.

- Je höher die Saugleistung,
- je kürzer die Reinigungszeit,
- aber je mehr Lärm der Roboter macht.

● Automatische Druckerhöhung (nur über die App)

Während der Reinigung kann der Roboter die Saugleistung automatisch erhöhen, wenn er erkennt, dass mehr Leistung benötigt wird, zum Beispiel wenn:

- Dicke Teppiche
- Hartnäckiger Schmutz

Diese Funktion kann:

- Reinigungszeit verkürzen
- Erhöhen Sie den Geräuschpegel

Falls Sie dies als störend empfinden, können Sie diese Funktion in der mobilen App deaktivieren.

4.2 Wischfunktion

● Wischmopp

- Die Wischfunktion kann durch Installation des Wischmoduls und Befüllung des Staubbehälter- und Wassertankmoduls mit Wasser genutzt werden.
- Nach der Installation des Wischmoduls aktiviert der Roboter automatisch die Wischfunktion. Sie können den Wasserdurchfluss in der mobilen App anpassen und festlegen, dass während der Reinigung nur gewischt werden soll.


1 Füllen Sie den Wassertank

1. Entfernen Sie das Modul für Mülleimer und Wassertank vom Roboter.
2. Den Stöpsel aus dem Wassertank ziehen, den Tank mit Wasser füllen und den Stöpsel wieder einsetzen.

⚠ Notiz:

- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, da diese den Wassertank beschädigen und den Wasserauslass verstopfen können.
- Füllen Sie den Tank nicht mit heißem Wasser, da dies zu einer Verformung des Wassertanks führen kann.

Setzen Sie anschließend das Staubbehälter- und Wassertankmodul wieder in den Roboter ein.

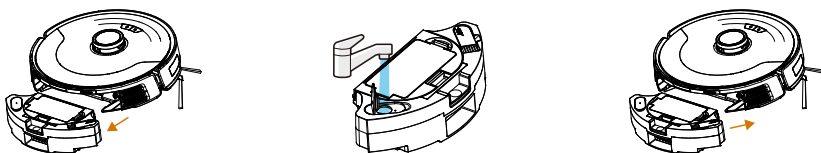


2 Installieren Sie den Wischmopp

1. Den Mopp anfeuchten und auswringen, bis kein Wasser mehr abtropft.
2. Legen Sie den Mopphalter mit der Öffnung nach unten.
3. Schieben Sie den Mopp in die Schlitz des Mopphalters und drücken Sie ihn fest an seinen Platz.



3 Installieren Sie das Wischmodul

Richten Sie das Wischmodul mit dem montierten Wischmopp an der Rückseite des Roboters aus und schieben Sie es hinein. Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, ist die Installation abgeschlossen.

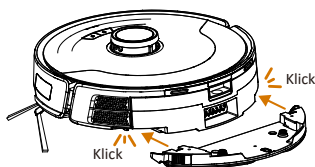


4 Beginnen Sie mit der Reinigung.

Wenn eine Reinigungsaufgabe gestartet wird, wird die Wischfunktion automatisch aktiviert.

5 Entfernen Sie das Wischmodul.

Nach der Reinigung:

1. Drücken Sie einen der beiden Knöpfe am Roboter.
2. Drücken Sie die Tasten an beiden Seiten des Wischmoduls.
3. Ziehen Sie das Wischmodul nach hinten, um es zu entfernen.

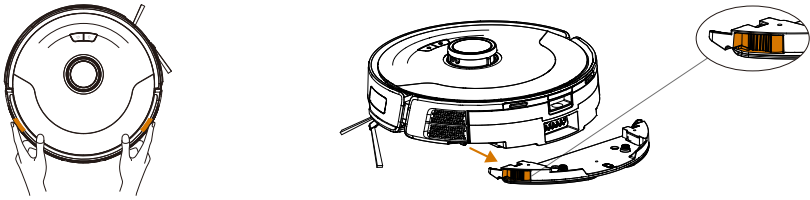

⚠ Wichtig:

- Nach dem Wischen, während des Ladevorgangs oder wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollte das Wischmodul entfernt und der Wischmopp gereinigt werden.
- Leeren Sie außerdem den Wassertank, um unangenehme Gerüche oder Schimmelbildung zu vermeiden.

Notiz:

- Verwenden Sie die Wischfunktion nur unter Aufsicht.
- Lassen Sie das Nasswischmodul nicht zu lange an einem Ort stehen, da dies den Boden beschädigen kann.
- Wenn das Wischmodul installiert ist, verringert sich die maximale Höhe der Hindernisse, die der Roboter überwinden kann, wodurch er leichter stecken bleibt.

Zusätzliche Warnhinweise:

- Die Wischfunktion ist für die leichte Reinigung von Böden ohne hartnäckige Flecken oder Flüssigkeiten vorgesehen.
- Bei farbigen Flecken wie Kaffee- oder Tintenflecken sollte die Wischfunktion nicht verwendet werden, da dies den Boden weiter verschmutzen kann.
- Die Wischfunktion funktioniert am besten auf glatten, harten Böden.
- Auf unebenen Fliesen, stark gewachsenen Böden oder rauen Oberflächen kann der Roboter stecken bleiben, ausrutschen oder nicht richtig wischen.
- Die Wischfunktion darf nicht auf Teppichen verwendet werden.

● Wassermenge anpassen

Um das beste Wischergebnis zu erzielen, können unterschiedliche Wasserstände eingestellt werden.

- Je mehr Wasser eingefüllt wird,
- je kürzer die Wischzeit pro Sitzung ist.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte regelmäßig geprüft werden, ob Wasser nachgefüllt werden muss.


4.3 Netzwerkfunktion

WLAN zurücksetzen

Wenn Ihr Mobiltelefon keine Verbindung zum Roboter herstellen kann (z. B. aufgrund geänderter Router-Einstellungen oder eines geänderten Passworts), versuchen Sie, das WLAN zurückzusetzen und sich erneut mit dem Netzwerk zu verbinden:

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter und die Ladetaste  +  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Sprachansage hören.
2. Die Kontrollleuchten des Roboters beginnen langsam zu blinken, was bedeutet, dass der Roboter bereit zum Koppeln ist.

Eine detaillierte Anleitung zur Einrichtung von WLAN finden Sie in Abschnitt "3. Verwendung > 3.2 Erstmalige Inbetriebnahme > Stellen Sie eine Verbindung zur App Smart Life" gemäß dieser Anleitung her.

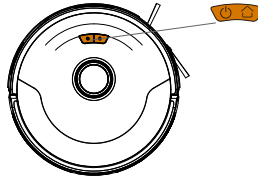

Funktionen der mobilen App

Sie können den Roboter per Mobilanwendung fernsteuern.

Mit der App erhalten Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel:

- Planen Sie die Reinigung.
- Find My Robot (Roboter finden)
- Status anzeigen
- Reinigungsverlauf anzeigen

Eine detaillierte Anleitung zur Einrichtung von WLAN finden Sie in Abschnitt "3. Verwendung > 3.2 Erstmalige Inbetriebnahme > Stellen Sie eine Verbindung zur App Smart Life" gemäß dieser Anleitung her.

*Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung und Aktualisierung der App können sich Funktionen und Details geringfügig ändern. Bitte konsultieren Sie daher immer die aktuelle Version der Anwendung.

4.4 Weitere Funktionen

Roboter suchen (Find My Robot)

Falls der Roboter irgendwo feststeckt oder schwer zu finden ist, können Sie ihn über die App mit der Funktion "Find My Robot" orten.

Systemneustart erzwingen

Wenn die Tasten nicht reagieren oder der Roboter sich nicht ausschalten lässt, versuchen Sie, das System neu zu starten:

1. Stellen Sie sicher, dass der Roboter nicht geladen wird.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter 10 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter zwangsweise abzuschalten.
3. Drücken und halten Sie anschließend den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang, um den Roboter wieder einzuschalten.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sollte das System nach einem Neustart immer noch nicht normal funktionieren, können Sie versuchen, die Werkseinstellungen wiederherzustellen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Roboter nicht geladen wird.
2. Halten Sie die Ladetaste  15 Sekunden lang gedrückt, bis Sie ein akustisches Signal hören.

Nach dieser Aktion:

- Alle Daten und Einstellungen werden gelöscht.
- Der Benutzer muss sämtliche Einstellungen, einschließlich der Netzwerkeinstellungen, neu konfigurieren.

5. WARTUNG UND FEHLERBEHEBUNG

5.1 Regelmäßige Wartung

Vor der Reinigung des Roboters oder der Durchführung von Wartungsarbeiten schalten Sie den Roboter aus und ziehen Sie den Stecker der Ladestation aus der Steckdose.

Für optimale Leistung halten Sie sich bitte an den unten stehenden Wartungsplan.

Bauteil	Wartungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Staubbehälter	Monatlich	-
Filter	Wöchentlich	Alle 3 Monate
Hauptbürste	Monatlich	Alle 6-12 Monate
Hauptbürstenzappe	Monatlich	Alle 6-12 Monate
Seitenbürste	Monatlich	Alle 3-6 Monate
Wassertank	Nach jeder Benutzung	-
Wischmoppmodul	Nach jeder Benutzung	-
Wischmopp	Nach jeder Benutzung	Alle 3-6 Monate (im Falle von Verschleiß)
Omnidirektionales Rad	Monatlich	-
Antriebsräder	Monatlich	-
Sensoren	Monatlich	-
Ladekontaktpunkte	Monatlich	-
Staubbeutel	Monatlich	Je nach Schmutzmenge
Ladestationsfilter	Monatlich	-
Staubschutzanschluss der Ladestation	Monatlich	-
Belüftungsöffnung der Ladestation	Wartung bei Verstopfung	-

 Notiz:


- Bei starker Verschmutzung durch Tierhaare muss die Reinigungsfrequenz erhöht werden.
- Die Austauschhäufigkeit kann je nach Einsatzbedingungen variieren. Ersetzen Sie das Bauteil, wenn es sichtbare Verschleißerscheinungen aufweist.

1) Reinigen Sie den Abfalleimer und den Filter

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um die Staubbehälter- und Wassertank-Modul zu entnehmen.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Filterabdeckung.
3. Nehmen Sie die Filterabdeckung, den Filter, den Siebfilter und den Staubbehälter aus dem Gehäuse.
4. Reinigen Sie den Staubauslasskanal des Staubbehälters.
5. Reinigen Sie die Teile mit einem trockenen Tuch und setzen Sie sie anschließend wieder korrekt zusammen.


 Notiz:

- Stellen Sie sicher, dass der Filter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen, um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine Druckluft, um den Filter auszublasen, da dies zu einer unbeabsichtigten Aktivierung des Roboters führen kann.
- Den Filter nicht im Geschirrspüler waschen.

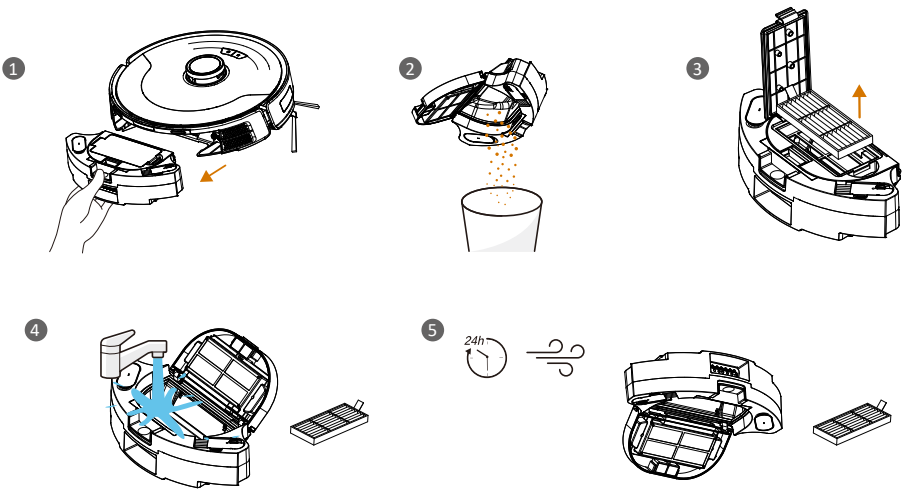


2) Reinigen Sie den Wassertank

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um die Staubbehälter- und Wassertank-Modul zu entnehmen.
2. Ziehen Sie den Verschluss des Wassertanks heraus und lassen Sie das Wasser aus dem Tank ablaufen. Für eine gründliche Reinigung können Sie den Tank mit Wasser füllen, schütteln und anschließend das Wasser wieder ablaufen lassen.
3. Trocknen Sie den Tank und setzen Sie ihn anschließend wieder in den Roboter ein.

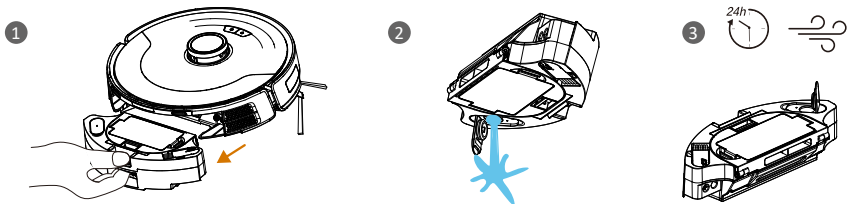


3) Reinigen Sie das Wischmoppmodul

1. Drücken Sie die Entriegelungsknöpfe am Wischmoppmodul, um es zu entfernen.
2. Nimm das Wischpad vom Wischmopp-Halter ab.
3. Wasche das Wischpad und hänge es zum Trocknen auf.

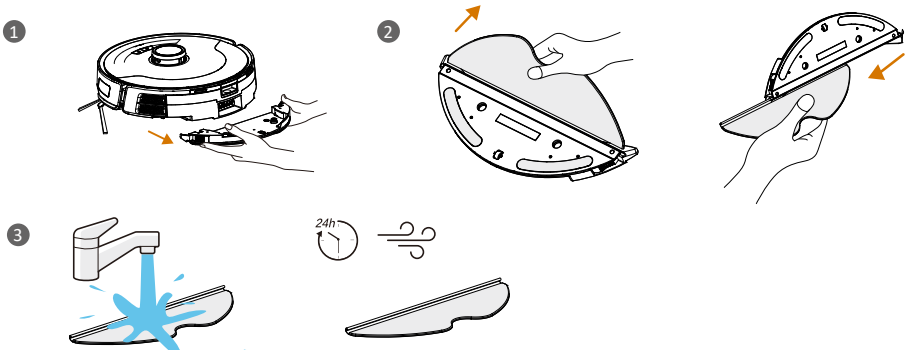

4) Reinigen Sie die Hauptbürste und die Hauptbürstenkappe

1. Drücken Sie die Verriegelungen der Hauptbürstenkappe nach außen und nehmen Sie die Abdeckung ab.
2. Entfernen Sie die Hauptbürste vom Roboter.
3. Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, um Haare und Schmutz von der Bürste zu entfernen.
4. Haare, die sich um die Hauptbürstenlager gewickelt haben, können vorsichtig entfernt werden.
5. Reinigen Sie die Hauptbürste und setzen Sie sie wieder mit der Bürstenkappe zusammen.

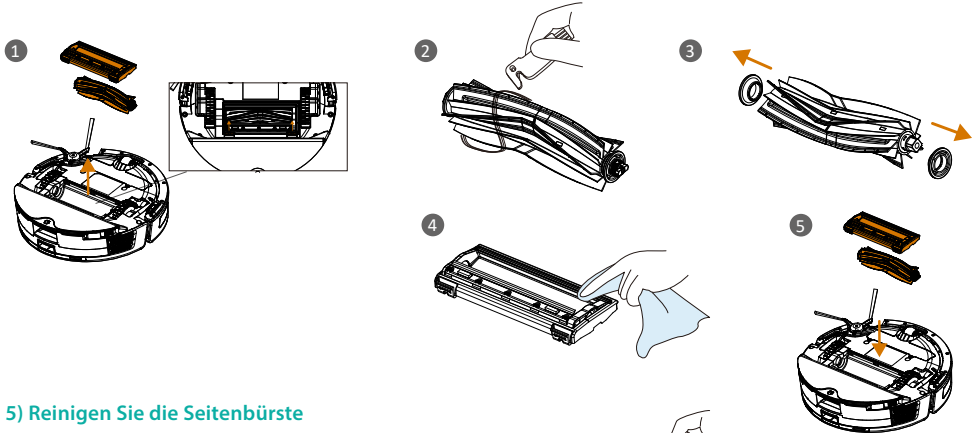


5) Reinigen Sie die Seitenbürste

1. Ziehen Sie die Seitenbürste aus dem Roboter heraus.
2. Reinigen Sie die Seitenbürste mit einer Reinigungsbürste.
3. Setzen Sie die Seitenbürste wieder ein.




6) Reinigen Sie das omnidirektionale Rad

1. Verwenden Sie einen Schraubendreher oder ein kleines Werkzeug, um das Rad aus dem Gehäuse zu entfernen.
2. Reinigen Sie das Rad und die Achse.
3. Setzen Sie das Rad wieder auf und drücken Sie es fest an seinen Platz.

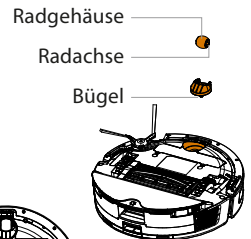

7) Reinigen Sie die Antriebsräder

Reinigen Sie die Antriebsräder mit einem weichen, trockenen Tuch.

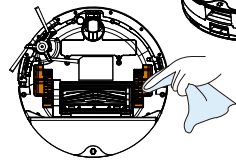

8) Reinigen Sie die Sensoren, Ladkontakte und Ladestifte


Reinigen Sie die folgenden Teile mit einem weichen, trockenen Tuch:

- Sensoren des Roboters
- Ladkontakte des Roboters
- Ladkontaktstifte der Ladestation



Notiz:

Das Produkt enthält empfindliche elektronische Komponenten. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie kein feuchtes Tuch, da Wasser die Elektronik beschädigen kann.

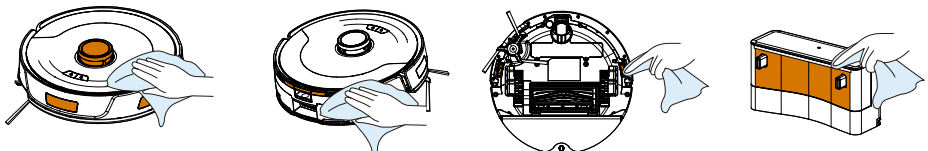

5.2 Fehlerbehebung

Wenn während des Betriebs des Roboters ein Fehler auftritt, blinkt die Kontrollleuchte rot und es wird eine Sprachnachricht abgespielt. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um das Problem zu beheben.

Indikator/Status	Sprachenachrichtigung	Lösung
Roboter blinkt rot	Batteriefehler. Hilfe finden Sie im Handbuch oder in der App.	Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Batterieabdeckung an der Unterseite des Roboters und überprüfen Sie, ob der Batterieanschluss ordnungsgemäß angeschlossen ist.
	Radfehler. Hilfe finden Sie im Handbuch oder in der App.	Prüfen Sie, ob sich Schmutz oder Fremdkörper um die Räder herum befinden, und entfernen Sie diese. Schalten Sie den Roboter anschließend aus und wieder ein. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls das Problem weiterhin besteht.
	Fehler an der Seitenbürste. Hilfe finden Sie im Handbuch oder in der App.	Prüfen Sie, ob die Seitenbürste mit Haaren oder Schmutz verheddert ist. Nehmen Sie die Seitenbürste ab und reinigen Sie sie. Starten Sie den Roboter anschließend neu.
	Fehler des Sauggebläses. Hilfe finden Sie im Handbuch oder in der App.	Prüfen Sie, ob der Staubbehälter, der Filter und die Saugöffnung verstopft sind. Reinigen Sie diese Teile und starten Sie den Roboter neu.
	Fehler an der Hauptbürste. Hilfe finden Sie im Handbuch oder in der App.	Prüfen Sie, ob die Hauptbürste in Haaren oder Schmutz verfangen ist. Nehmen Sie die Bürste heraus, reinigen Sie sie und starten Sie den Roboter neu.
	Lasersensorfehler. Hilfe finden Sie im Handbuch oder in der App.	Prüfen Sie, ob der LiDAR-Sensor durch Schmutz oder Gegenstände blockiert ist. Entfernen Sie diese und starten Sie den Roboter neu.
	Ladefehler. Hilfe finden Sie im Handbuch oder in der App.	Reinigen Sie die Ladekontakte des Roboters und die Ladestifte der Ladestation mit einem trockenen Tuch.
	Systemfehler. Starten Sie das Gerät neu und versuchen Sie es erneut.	Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Roboter auszuschalten und ihn dann wieder einzuschalten.
	Fehler im Abgrundsensor. Hilfe finden Sie im Handbuch oder in der App.	Starten Sie das Robotersystem neu. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls das Problem weiterhin besteht.
	Fehler am Wandsensor. Hilfe finden Sie im Handbuch oder in der App.	Starten Sie das Robotersystem neu. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls das Problem weiterhin besteht.
	Fehler der Wasserpumpe. Hilfe finden Sie im Handbuch oder in der App.	Reinigen Sie den Wassertank, die Pumpenanschlüsse und den Wasserauslass unter dem Roboter. Überprüfen Sie das Wischmopmodul und starten Sie den Roboter neu.
	Die vordere Stoßstange klemmt, bitte überprüfen Sie dies.	Klopfen Sie mehrmals leicht gegen die vordere Stoßstange, um festsitzenden Schmutz oder Fremdkörper zu lösen.
	Rad blockiert, bitte überprüfen Sie dies.	Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände, die die Räder blockieren.
	Der Roboterarm der Randbürste ist blockiert, bitte überprüfen Sie dies.	Überprüfen Sie den mechanischen Arm der Seitenbürste und entfernen Sie etwaige Blockierungen.
	Die Seitenbürste ist blockiert, bitte überprüfen Sie dies.	Demontieren Sie die Seitenbürste und entfernen Sie Haare oder Schmutz.
	Hauptbürste blockiert. Entfernen und reinigen Sie die Hauptbürste.	Nimm die Hauptbürste und die Lagerkappe auseinander und entferne eventuellen Schmutz oder Haare.
	Der Lasersensor ist blockiert, bitte überprüfen Sie dies.	Prüfen Sie, ob sich die Schutzabdeckung des LiDAR-Sensors frei bewegen lässt.
	Lasersensor blockiert oder verheddert. Bitte überprüfen Sie dies.	Entfernen Sie Objekte, die den LiDAR-Sensor blockieren.
	Rad hängt frei. Bewegen Sie das Gerät an eine andere Position.	Stellen Sie den Roboter auf eine ebene Fläche.
	Gerät geneigt. Stellen Sie das Gerät zunächst auf eine ebene Fläche.	Stellen Sie den Roboter auf eine ebene Fläche.
	Der Wandsensor muss gereinigt werden.	Reinigen Sie die Sensorlinsen auf beiden Seiten der vorderen Stoßstange mit einem trockenen Tuch.
	Das Gerät hängt. Entfernen Sie alle Hindernisse in der Nähe des Geräts.	Bringen Sie den Roboter an eine freie Stelle und entfernen Sie die Hindernisse.
	Der Absturzsensor ist blockiert. Wischen Sie ihn sauber.	Reinigen Sie den Absturzsensor mit einem trockenen Tuch.
	Der Lasersensor ist möglicherweise blockiert. Wischen Sie ihn sauber	Reinigen Sie den LiDAR-Sensor mit einem trockenen Tuch.
	Virtuelle Grenze erkannt. Gerät in einen anderen Bereich bewegen.	Bringen Sie den Roboter aus der verbotenen Zone heraus und beginnen Sie von vorn.

5.3 Veelgestelde vragen

Problemtype	Lösung
Kann nicht eingeschaltet werden	Der Akku ist nicht ausreichend geladen. Überprüfen Sie, ob die Ladestation an die Stromversorgung angeschlossen ist, und stellen Sie den Roboter auf die Ladestation, sodass die Ladekontakte ausgerichtet sind. Das Gerät startet automatisch. Wenn der Roboter weiterhin nicht startet, versuchen Sie, das System neu zu starten. Wenn der Roboter nicht geladen wird, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zwangsweise auszuschalten. Halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das System neu zu starten.
Kann nicht geladen werden	Nehmen Sie den Roboter von der Ladestation und überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte der Ladestation leuchtet. Falls dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie, ob der Netzstecker ordnungsgemäß angeschlossen ist. Wenn die Kontrollleuchte weiterhin nicht leuchtet, wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, stellen Sie den Roboter auf die Ladestation und überprüfen Sie, ob die Ladekontakte ordnungsgemäß ausgerichtet sind. Überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte des Roboters pulsierend leuchtet. Wenn der Roboter eingeschaltet ist, aber nicht geladen wird, schalten Sie den Roboter aus und ziehen Sie den Netzstecker der Ladestation aus der Steckdose. Reinigen Sie die Ladekontakte des Roboters und der Ladestation mit einem weichen, trockenen Tuch und wiederholen Sie die oben genannten Schritte.
Startet nicht	Überprüfen Sie, ob der Roboter an eine Stromquelle angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass der Roboter vollständig aufgeladen ist. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter einzuschalten.
Rückkehr zur Ladestation nicht möglich	Entfernen Sie Hindernisse rund um die Ladestation und stellen Sie die Ladestation an einem offenen Ort auf. Stellen Sie sicher, dass vor der Ladestation mindestens 1,5 Meter und an beiden Seiten jeweils 0,5 Meter Freiraum vorhanden sind. Reinigen Sie den Infrarotsensor zur Hinderniserkennung, den Ladesensor, das Positionierungssignal der Ladestation und die Ladekontakte mit einem weichen, trockenen Tuch. Stellen Sie den Roboter näher an die Ladestation.
Funktioniert plötzlich nicht mehr	Überprüfen Sie, ob der Roboter feststeckt oder durch Gegenstände blockiert wird. Überprüfen Sie, ob der Akku fast leer ist. Überprüfen Sie, ob eine rote Fehleranzeige am Roboter leuchtet. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Fehlerbehebung“. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu. Halten Sie dazu die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter auszuschalten, und anschließend 3 Sekunden lang, um ihn wieder einzuschalten.
Abnormes Verhalten	Überprüfen Sie, ob eine Fehlermeldung angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Fehlerbehebung“. Reinigen Sie die Sensoren mit einem weichen, trockenen Tuch (siehe Kapitel „Routinewartung“). Starten Sie den Roboter neu.
Der Roboter macht plötzlich viel Lärm.	Passen Sie die Saugleistung an oder deaktivieren Sie die automatische Erhöhung der Saugleistung, um zu überprüfen, ob dies die Ursache für das Geräusch ist. Überprüfen Sie, ob die Hauptbürste, der Filter, der Staubbehälter, die Saugöffnung, das Rad oder das Lenkrollenrad durch Schmutz oder Gegenstände blockiert sind. Stellen Sie sicher, dass der Filter, die Hauptbürste und die Hauptbürstenabdeckung ordnungsgemäß installiert sind.
Verringerte Reinigungsleistung oder herausfallender Staub	Reinigen Sie den Staubbehälter. Reinigen Sie den Filter oder ersetzen Sie ihn bei Bedarf. Reinigen Sie die Hauptbürste gemäß den Anweisungen im Kapitel „Routinewartung“.
Die Hauptbürste dreht sich nicht.	Reinigen Sie die Hauptbürste und deren Enden. Überprüfen Sie, ob sich Haare oder Fremdkörper darin verfangen haben. Stellen Sie sicher, dass die Hauptbürste und die Hauptbürstenabdeckung ordnungsgemäß installiert sind.
Das Wasser aus dem Moppmodul fließt nicht oder nur in zu geringem Maße.	Überprüfen Sie, ob sich Wasser im Wassertank befindet und ob das Wischmodul gemäß den Anweisungen ordnungsgemäß installiert ist. Stellen Sie in der mobilen App einen höheren Wasserfluss ein. Überprüfen Sie, ob der Wasserauslass an der Unterseite des Wassertanks und die Entlüftungsöffnung neben der Einfüllöffnung blockiert sind.
Verbindung zum WLAN nicht möglich	Stellen Sie sicher, dass sich der Roboter in Reichweite eines stabilen WLAN-Signals befindet. Laden Sie die neueste Version der mobilen App herunter und setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück, um die Verbindung erneut herzustellen. Überprüfen Sie, ob das Passwort korrekt eingegeben wurde und keine Sonderzeichen enthält, die Probleme verursachen könnten.
Die planmäßige Reinigung wird nicht durchgeführt.	Überprüfen Sie, ob der Zeitplan für die automatische Reinigung ordnungsgemäß eingestellt ist. Überprüfen Sie, ob die „Nicht stören“-Zeit (Do Not Disturb) aktiviert ist und ob die geplante Reinigung in diesen Zeitraum fällt. Überprüfen Sie, ob die geplante Reinigung erfolgreich über die mobile App eingerichtet wurde. Nach erfolgreicher Einrichtung gibt der Roboter eine Bestätigungsmeldung aus.

Sollte das Problem nach Anwendung der oben genannten Lösungsansätze weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

6. TECHNISCHE DATEN & AKKU

6.1 Grundparameter

Modell	OOQE NAVIX TURBO
Nennspannung	24V - 1A
Eingangsleistung	20V - 1A
Nennleistung	36W
Ladezeit	< 5 Stunden
Drahtlose Verbindung	WLAN 2,4 GHz / 5 GHz / BLE
Technische Daten der Ladestation	
Nenneingang	100V – 240V
Frequenz	50Hz – 60Hz
Nennausgang	20V - 1A
Leistung	20W

Verwenden Sie ausschließlich das Originalnetzteil und die Original-Ladestation, um Schäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

6.2 Umweltinformationen

Das Produkt entspricht den geltenden Umwelt- und Sicherheitsstandards für elektronische Geräte.

6.3 Ordnungsgemäße Abfallentsorgung

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Geben Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften bei einer autorisierten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte ab.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

6.4 EU-Konformität

EMV-Richtlinie: Dieses Produkt erfüllt die in der Richtlinie 2014/30/EU der EU-Kommission zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit festgelegten Schutzbedingungen.

RoHS-Richtlinie: Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien über gefährliche Stoffe.



- (DE) Vielen Dank für Ihre Bestellung. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zur URL für das digitale Handbuch.
- (ES) Gracias por tu orden. Escanea el código QR o ve a la URL para el manual digital.
- (FR) Merci pour votre commande. Scannez le code QR ou accédez à l'url pour le manuel numérique.
- (IT) Grazie per il vostro ordine. Scansiona il codice QR o vai all'URL per il manuale digitale.
- (NL) Bedankt voor je bestelling. Scan de QR code of ga naar de url voor de digitale handleiding.



www.ooqe.eu/navix-turbo-manual